

P30

MANUAL DE USO

*202505



ÍNDICE

Indicadores de parte	1
Tablero digital	3
Operación de encendido	4
Control de alarma	4
Asiento y acceso a cajuela	5
Comandos	5
Proceso de carga de batería	6
Sistema de frenos	7
Recomendaciones	8



 WWW.TAILG.COM.PE

 TAILGPeruOfficial

 @tailg_peru

 @tailg_peru


1. Cúpula
2. Espejos
3. Acelerador
4. Manijas de freno
5. Direccionales delateros
6. Faro delantero
7. Canasta
8. Suspensión hidráulica
9. Llanta delantero aro 10
10. Comando izquierdo
11. Tablero digital
12. Timón
13. Espaldar
14. Faro de luz posterior
15. Llanta posterior aro 10

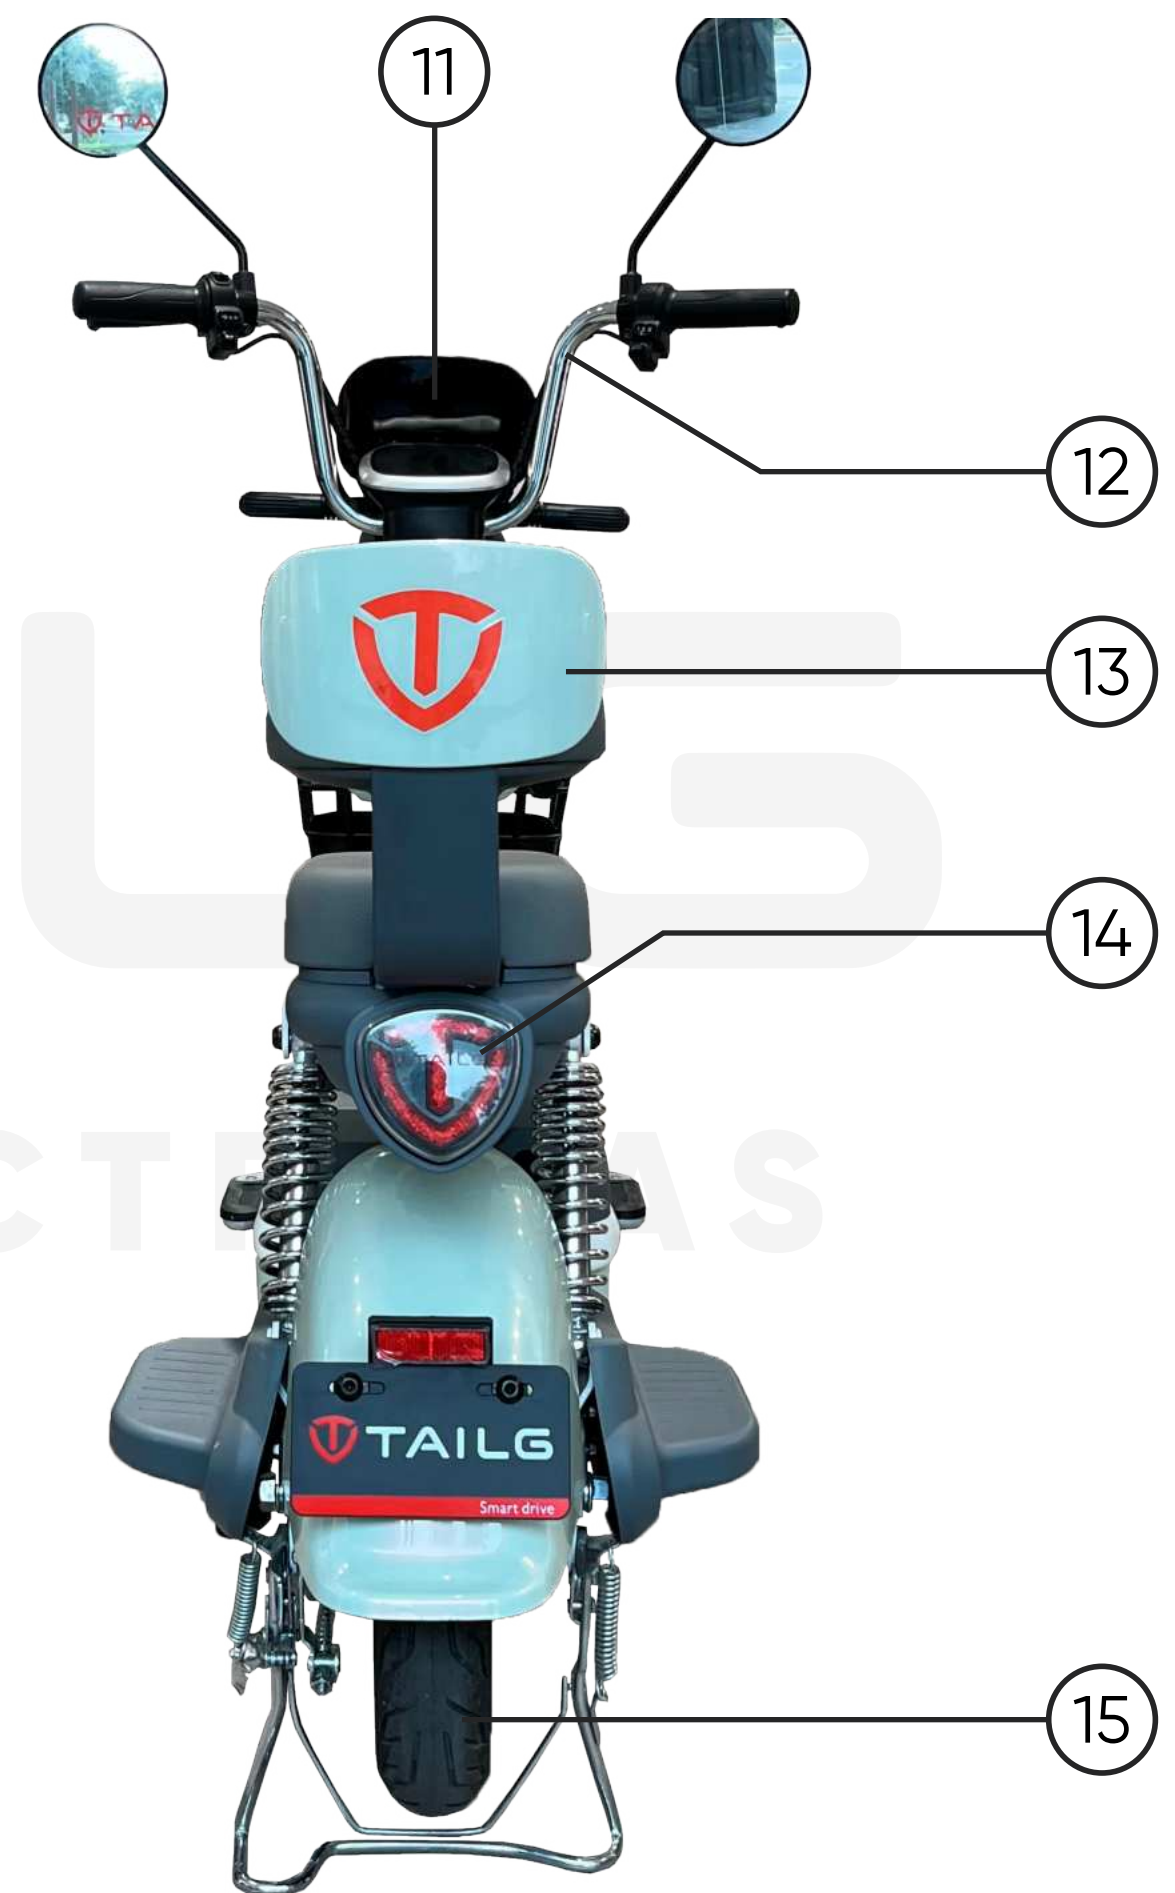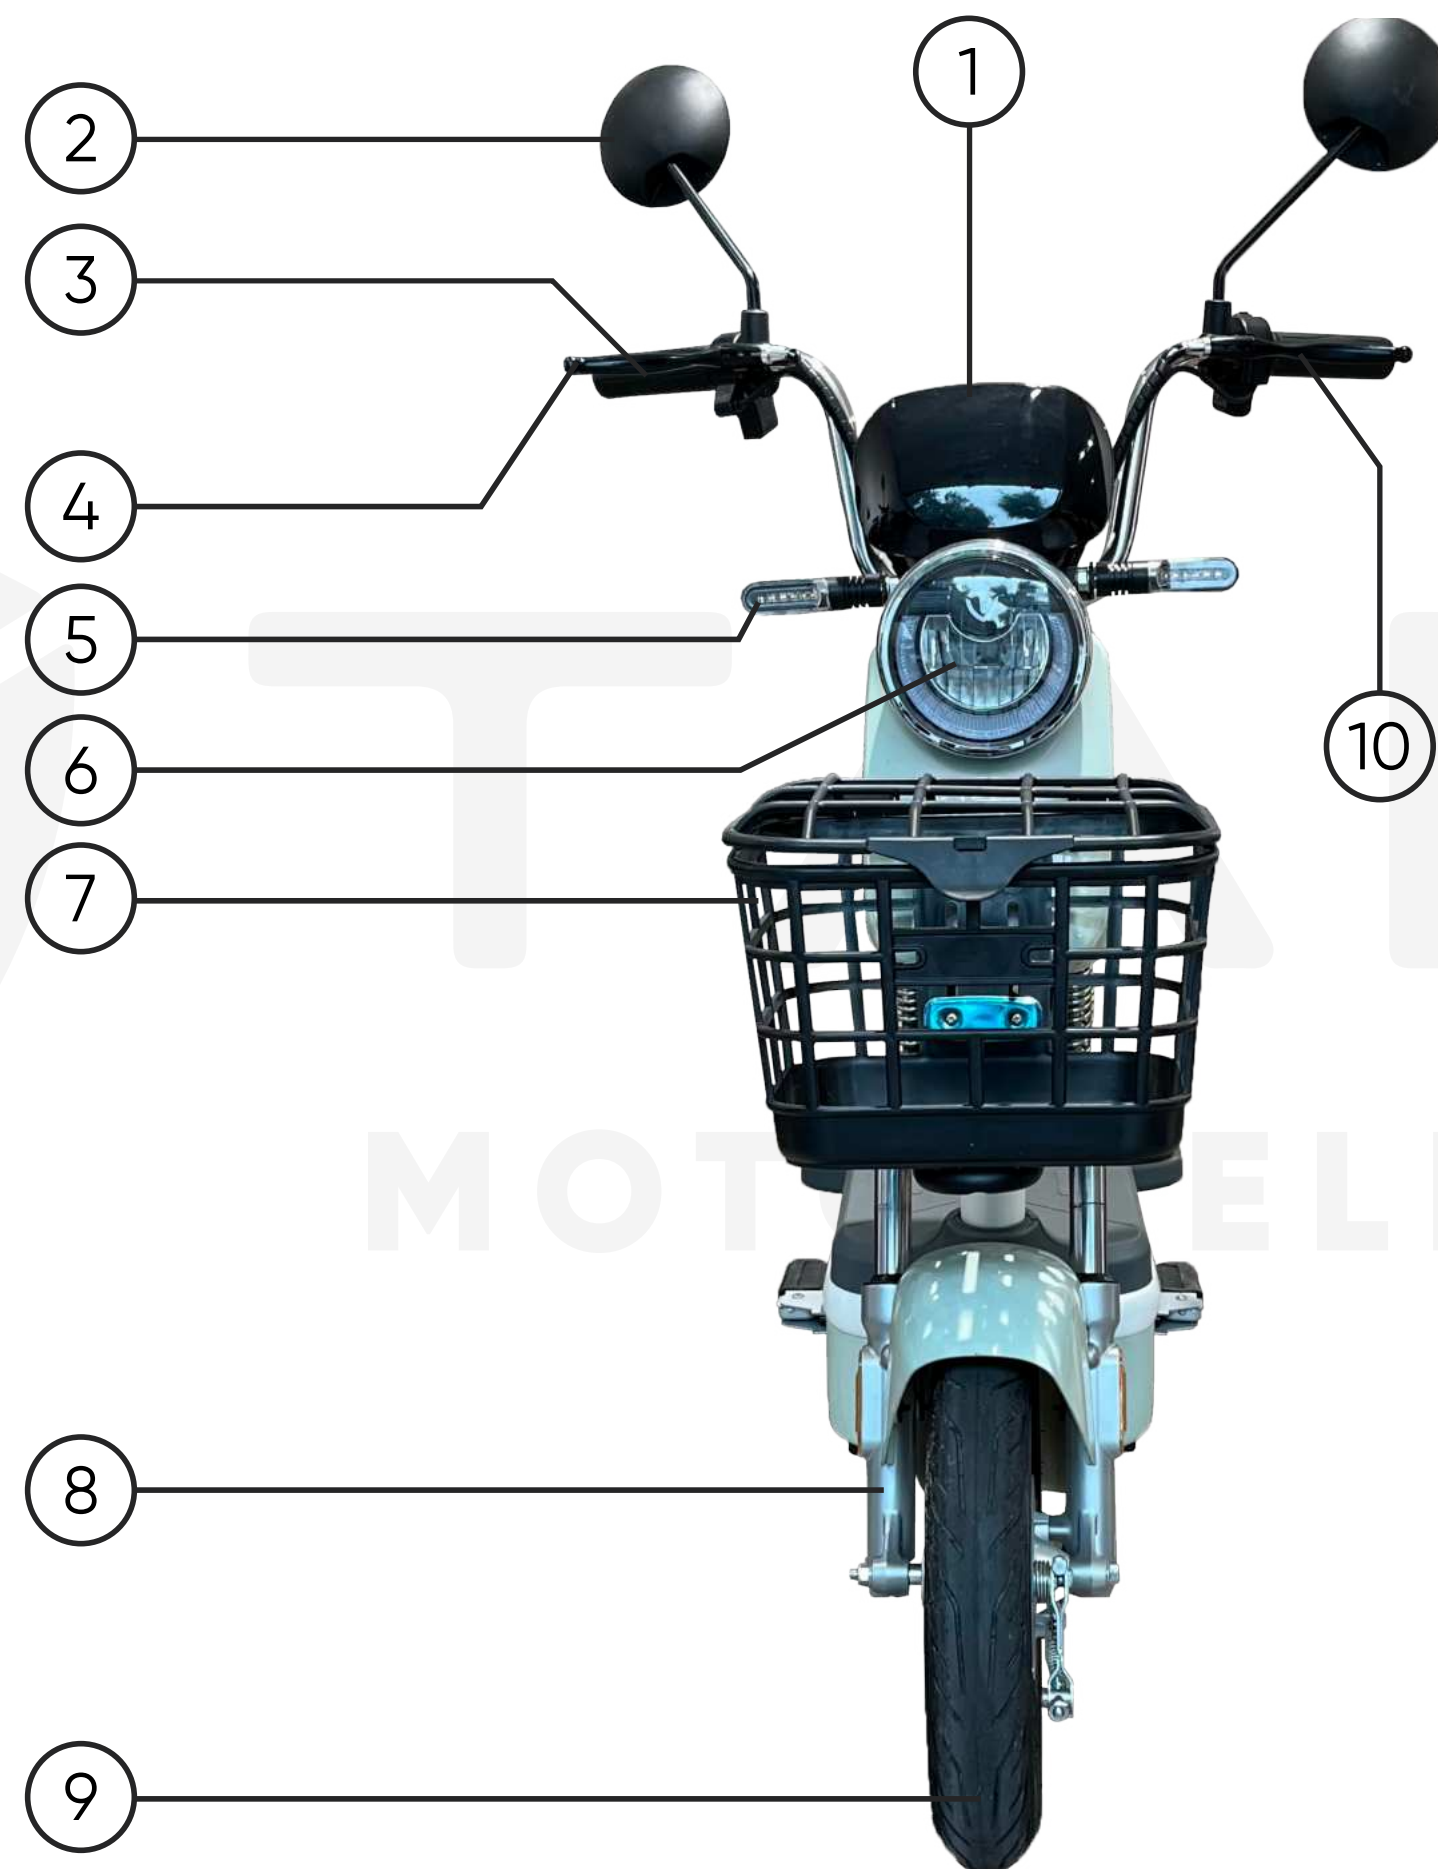

- 16. Caballete lateral
- 17. Freno de tambor delantero
- 18. Posapiés de piloto
- 19. Comando derecho
- 20. Chapa de contacto
- 21. Asiento de piloto
- 22. Posapiés de copiloto
- 23. Asiento de copiloto
- 24. Puerto de carga
- 25. Amortiguadores posteriores de resorte
- 26. Motor
- 27. Freno de tambor posterior
- 28. Caballete central



1. Indicador de nivel de baterías (verificar cuando el vehículo este en movimiento)
2. Indicador de falta de carga
3. Indicador de modo de velocidad
4. Indicador de direccional
5. Indicador de encendido de luces
6. Indicador de luz alta
7. Indicador de problema con controlador (ECU)
8. Indicador de Ready (acelerador activo)
9. Indicador de problema con el motor
10. Indicador de problema con el acelerador
11. Indicador de velocidad (referencial)
12. Odómetro

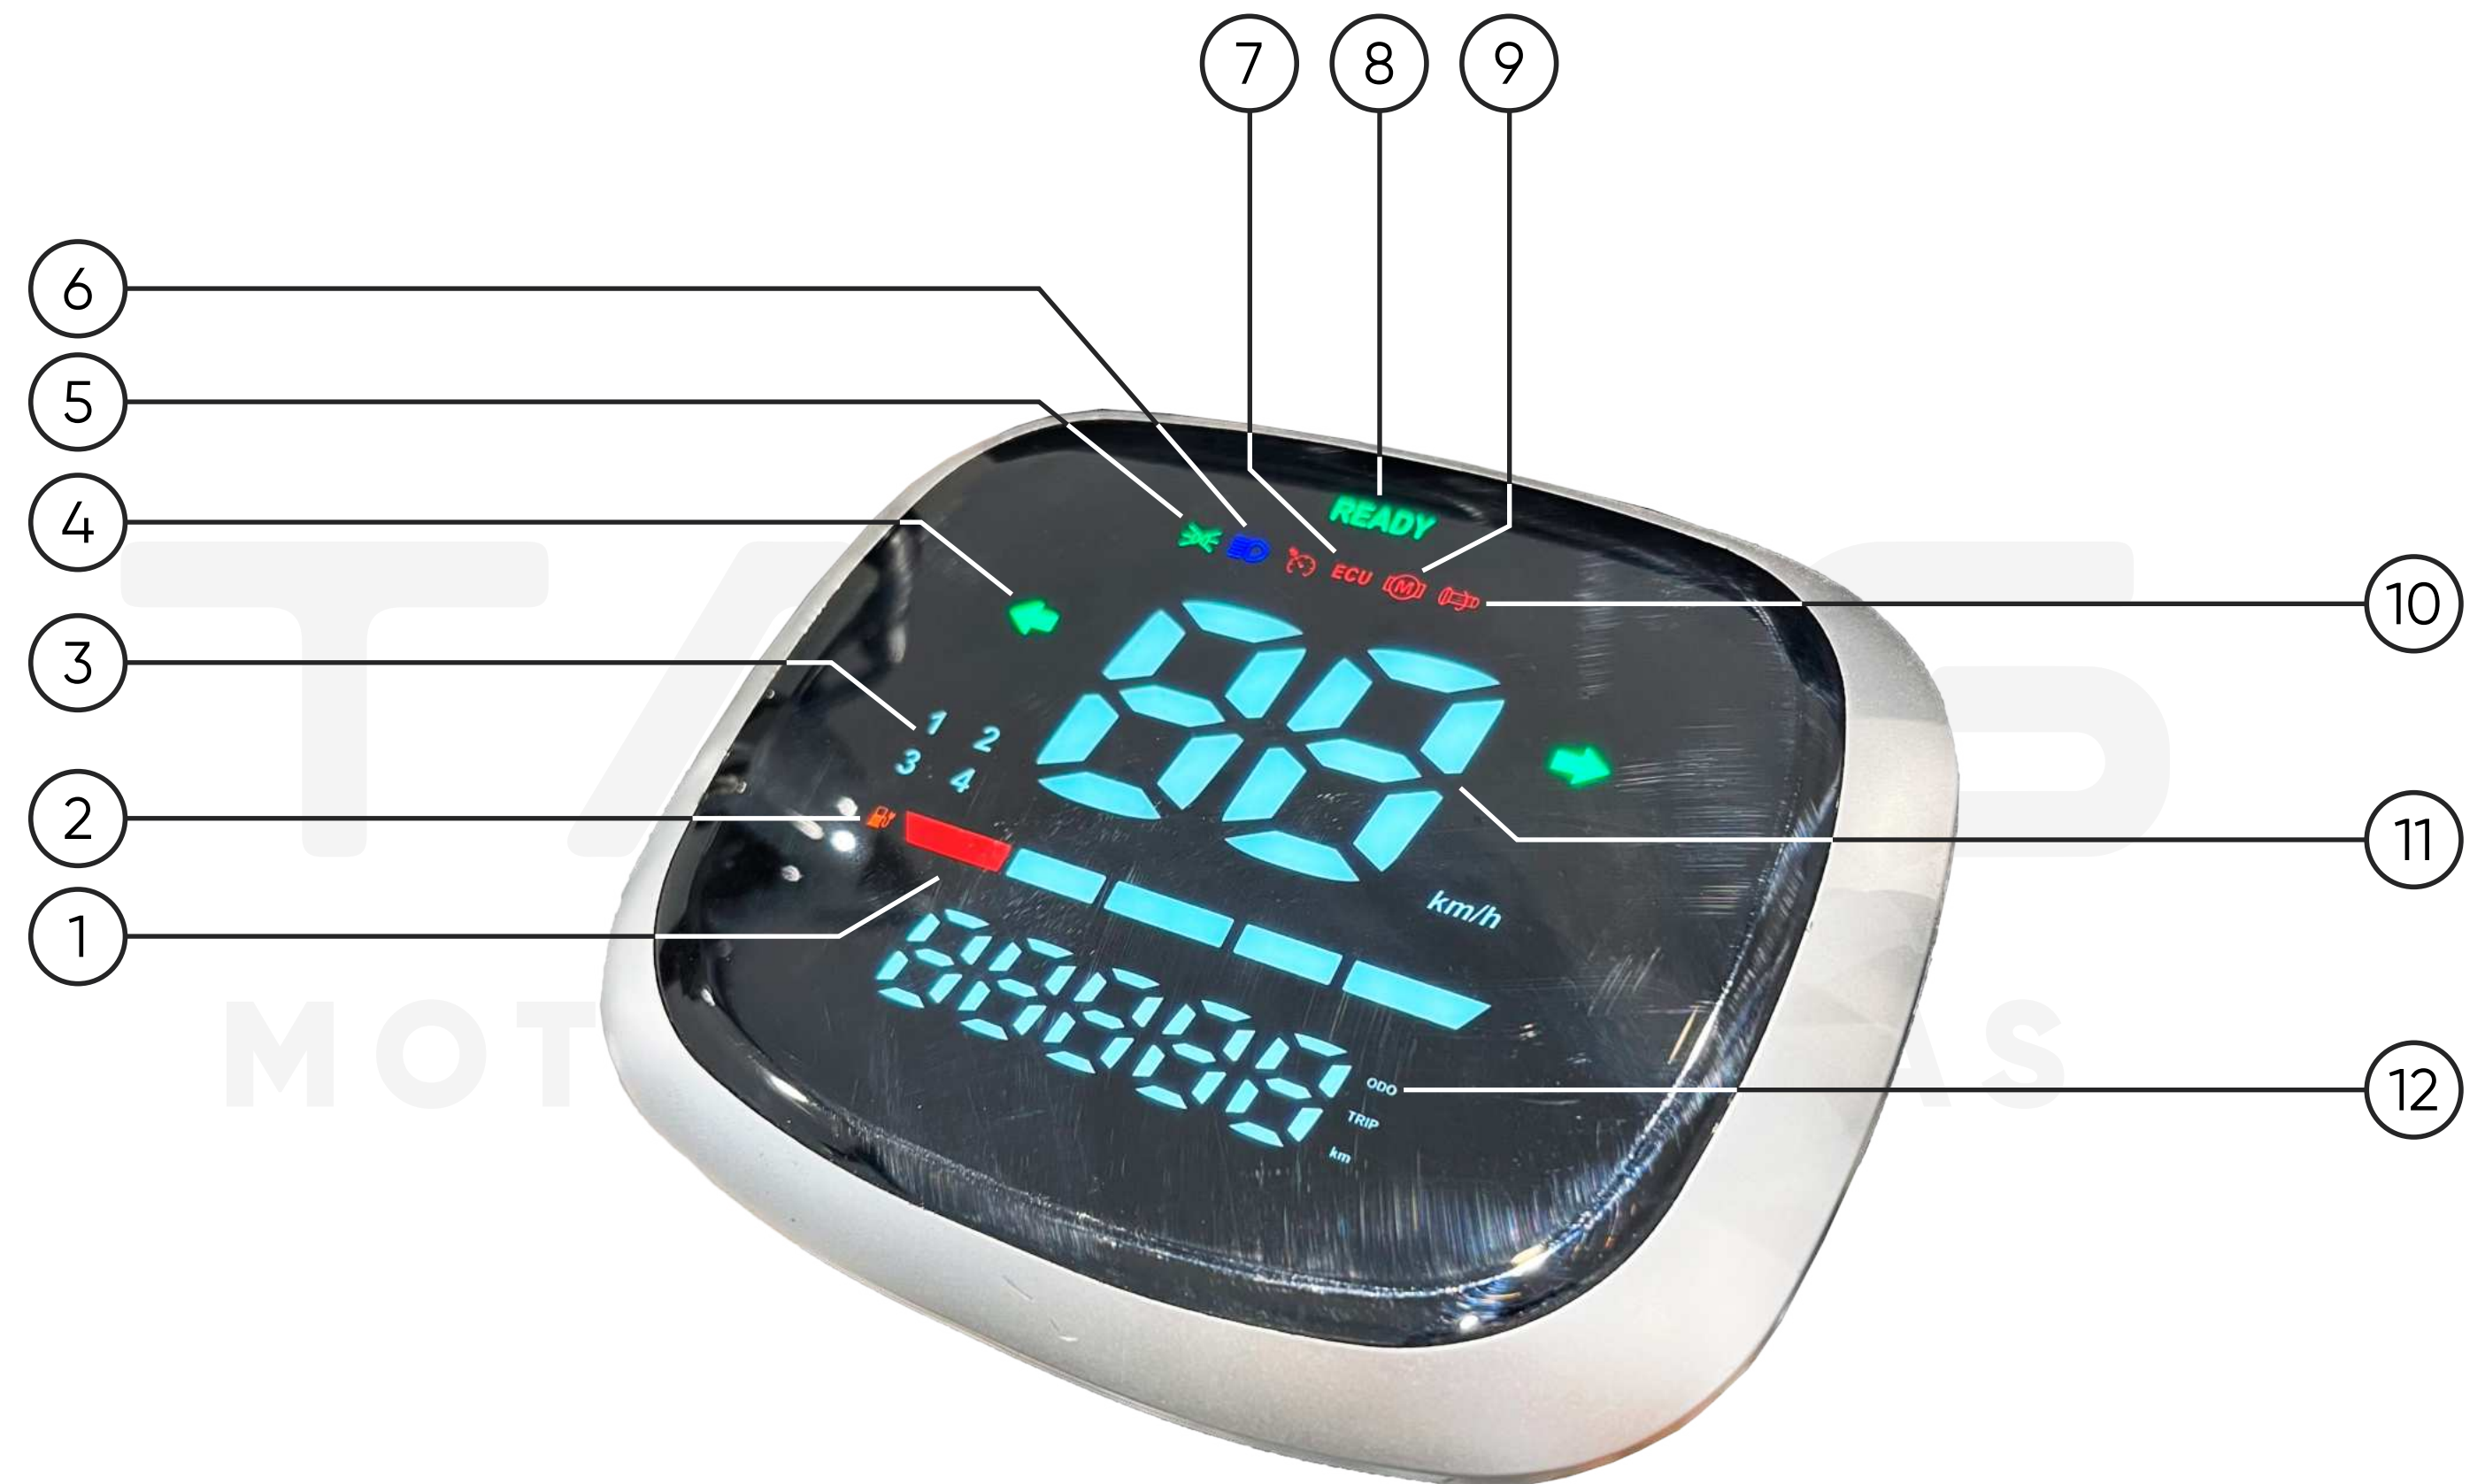



1. Primero insertar la llave en el chapa de contacto.
2. Girar a la derecha para encender el vehículo.



1. Activación de alarma: Al presionar este botón la alarma se activa, si intentan mover el vehículo la alarma dará una alerta con un sonido de 5 veces, luego empezará a sonar de manera continua y el motor se bloqueará.
2. Encendido inalámbrico: Con este botón podemos encender el vehículo de manera inalámbrica sin necesidad de utilizar la llave, solo debemos presionar dos veces el botón y el vehículo se encenderá.
3. Desactivación: Con este botón se podrá desactivar la alarma (Este botón también sirve para apagar el vehículo presionando una vez cuando el vehículo se enciende de manera inalámbrica con el control de alarma).



COMANDO IZQUIERDO

1. Interruptor de luz baja y alta
2. Interruptor de direccionales
3. Botón de claxon



COMANDO DERECHO


1. Botón de controlador del vehículo (ARS)
2. Botón de velocidades (3 modos: bajo, medio y alta)
3. Acelerador



1. Primero se debe apagar el vehículo.
2. Conectar el conector del cargador al puerto de carga del vehículo, este puerto de carga se ubica debajo del asiento del piloto.
3. Conectar el enchufe del cargador al tomacorriente de 220V.
4. El proceso de carga se debe realizar en este orden para evitar malograr el cargador.
5. Cuando el vehículo está cargando el cargador tendrá encendido un led de color rojo y cuando la carga esté al 100%, el indicador led será de color verde.
6. Para desconectar el cargador del vehículo, primero debes desenchufar del tomacorriente y luego del puerto de carga de la moto.
7. El tiempo estimado de carga de este modelo es de 7 horas.




1. La manija de freno derecha frena la rueda delantera.
2. La manija izquierda frena la rueda posterior.
3. Para un frenado más eficiente se recomienda frenar con ambos frenos.

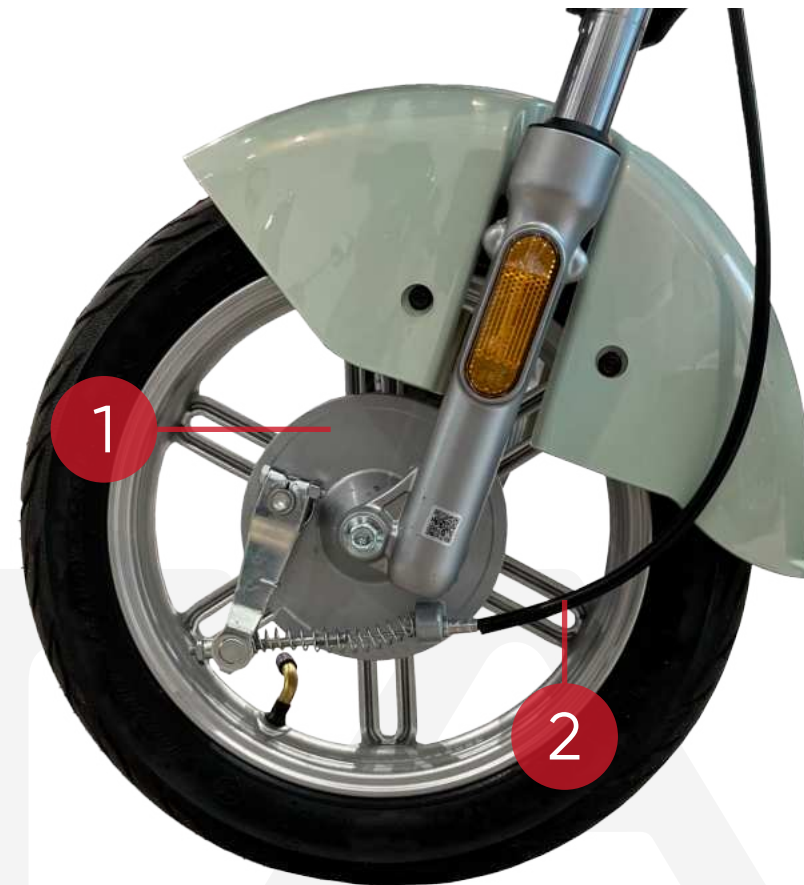

FRENO DE TAMBOR DELANTERO

1. Tambor
2. Cable de freno

Girar en sentido horario la tuerca para ajustar el freno, si siente que se encuentra largo.

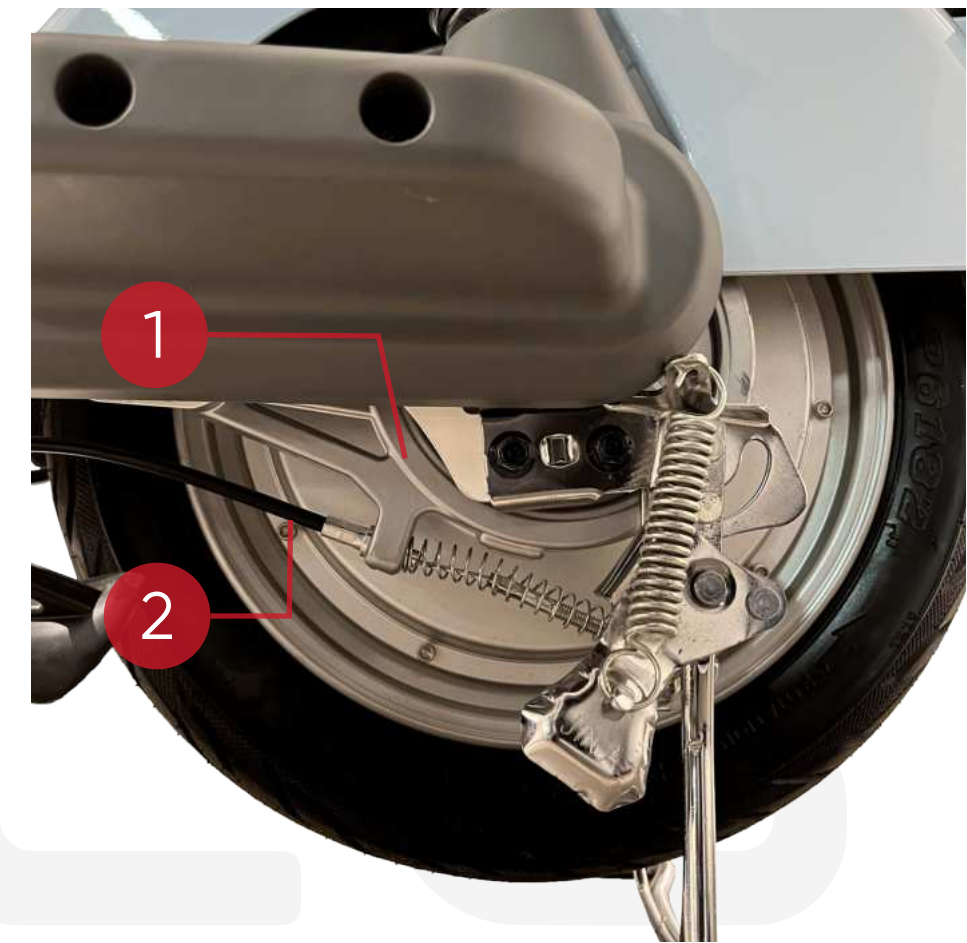

FRENO DE TAMBOR POSTERIOR

1. Tambor
2. Cable de freno

Girar en sentido horario la tuerca para ajustar el freno, si siente que se encuentra largo.

-  Se recomienda no descargar la batería menos del 20%. para evitar sobredescarga de la batería y un daño a la misma.
-  Si el vehículo no se va a utilizar por un periodo largo, se debe colocar a cargar al menos una vez cada 15 días.
-  No sobrepasar el peso máximo que soporta el vehículo (indicado en la ficha técnica), un peso excesivo puede afectar el funcionamiento del vehículo, además puede quemar el motor y dañar las baterías.
-  Revisar la presión de llantas al menos una vez a la semana, una presión de llantas incorrecto puede causar problemas de autonomía, además se puede dañar el motor y baterías. (presión de llantas es de 40psi en llanta delantera y posterior)
-  Limpiar periódicamente el vehículo para evitar el deterioro prematuro de las partes del vehículo.
-  La carga del vehículo debe ser en lugares abiertos y ventilados, mantener alejados objetos inflamables.
-  El obligatorio realizar los mantenimientos preventivos cada 3 o 4 meses para un correcto funcionamiento del vehículo además que esto hace válido la garantía del vehículo.
-  La degradación es un proceso natural de todas las baterías. Es por eso que a partir de los 6 meses de uso la distancia máxima que puede recorrer el vehículo se reduce en un 75%.
-  Evitar que el cargador entre en contacto con el agua o que se pueda golpear, esto podría afectar el funcionamiento.
-  Realizar el reemplazo de las baterías por profesionales de TAILG, cuando realice el cambio también es necesario sustituir los cables de las baterías.

GRACIAS

POR ELEGIR AUTONOMÍA,
DISEÑO Y TECNOLOGÍA



 WWW.TAILG.COM.PE

 TAILGPeruOfficial

 @tailg_peru

 @tailg_peru