

T7

MANUAL DE USO

*202506



ÍNDICE

Indicadores de parte	1
Tablero digital	3
Operación de encendido	4
Control de alarma	5
Comandos	6
Proceso de carga de batería	7
Sistema de frenos	9
Funciones avanzadas	10
Recomendaciones	11

 WWW.TAILG.COM.PE

 TAILGPeruOfficial

 @tailg_peru

 @tailg_peru


1. Espejos
2. Acelerador
3. Manijas de freno
4. Direccionales delanteros
5. Faro delantero
6. Llanta delantera aro 10
7. Cúpula
8. Comando izquierdo
9. Tablero digital
10. Timón
11. Faro de luz posterior
12. Llanta posterior aro 10




- 13. Caballete central
- 14. Freno de disco delantero
- 15. Suspensión hidráulica
- 16. Puerto USB
- 17. Chapa de contacto
- 18. Caballete lateral
- 19. Puerto de carga
- 20. Posapiés de copiloto
- 21. Asiento
- 22. Asiento de copiloto
- 23. Espaldar
- 24. Amortiguadores posteriores de resorte regulable
- 25. Motor
- 26. Freno de disco posterior



1. Odómetro
2. Indicador de modo de velocidad
3. Indicador de direccional
4. Indicador de problema con el motor o moto frenada
5. Indicador de problema con el acelerador
6. Indicador de problema con el controlador (ECU)
7. Indicador de Ready (acelerador activo)
8. Indicador de encendido de luces
9. Indicador de luz alta
10. Indicador de velocidad (referencial)
11. Indicador de falta de carga
12. Indicador de nivel de baterías (verificar cuando el vehículo esté en movimiento)

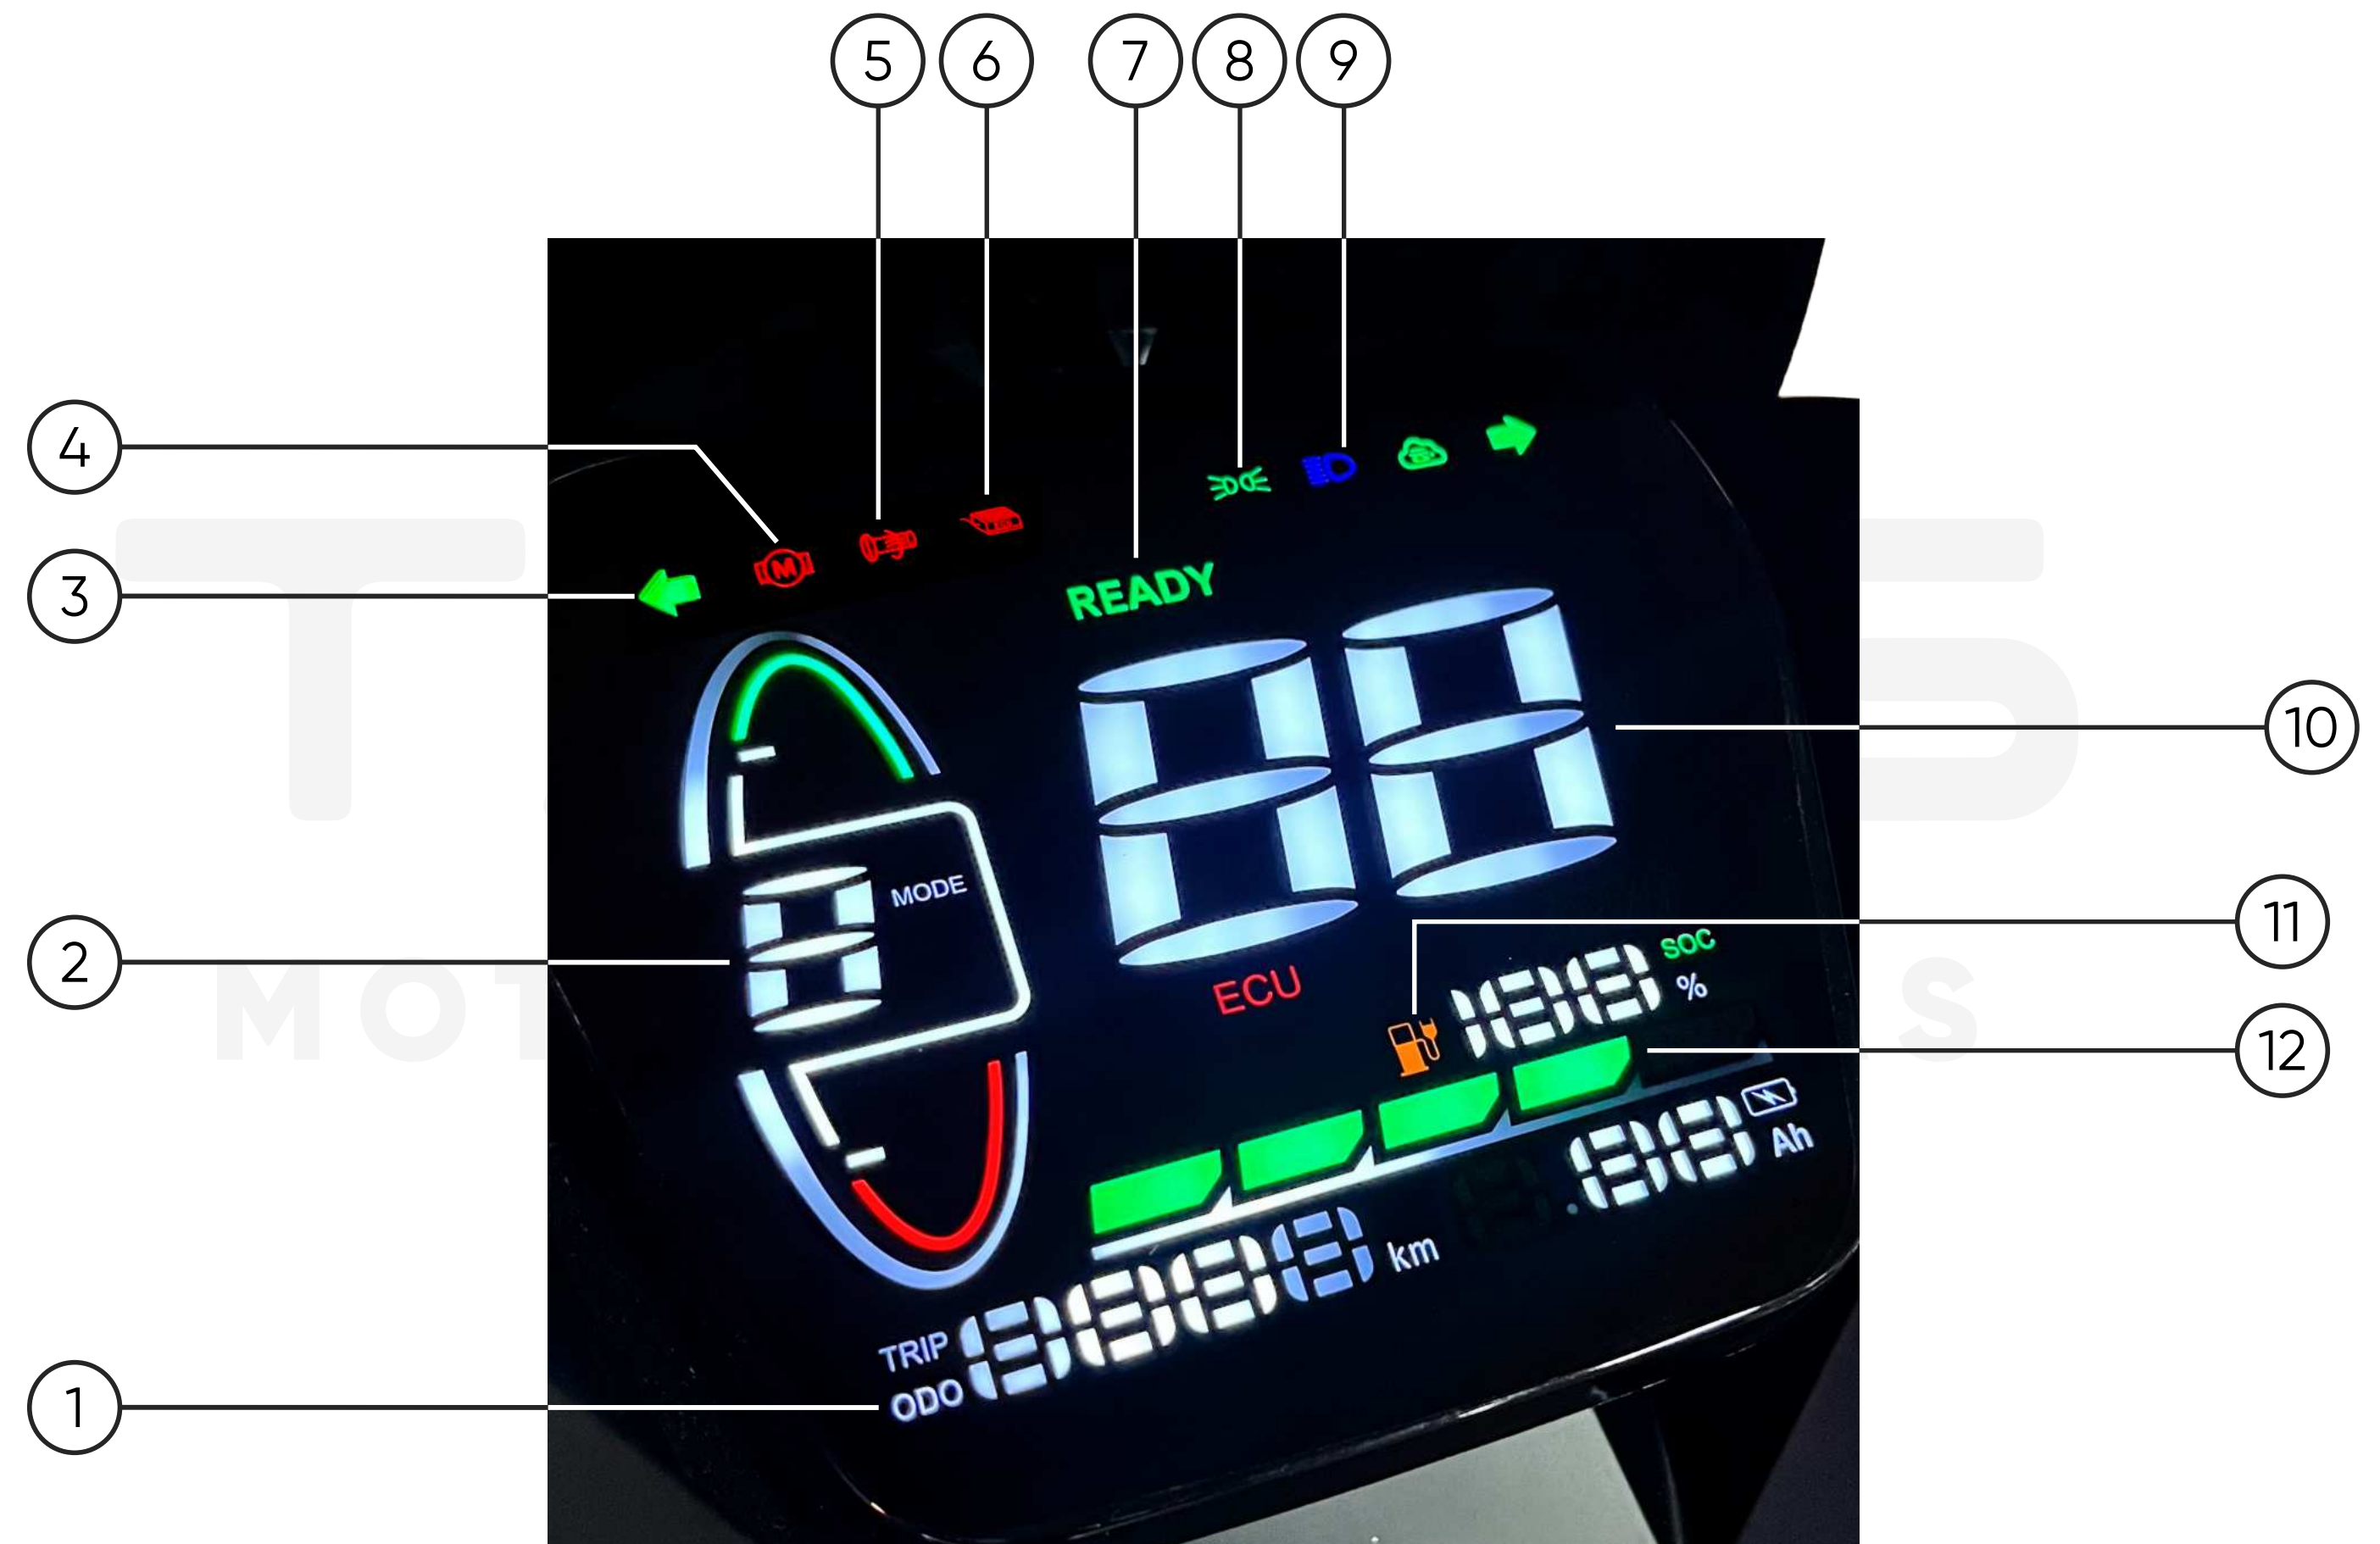

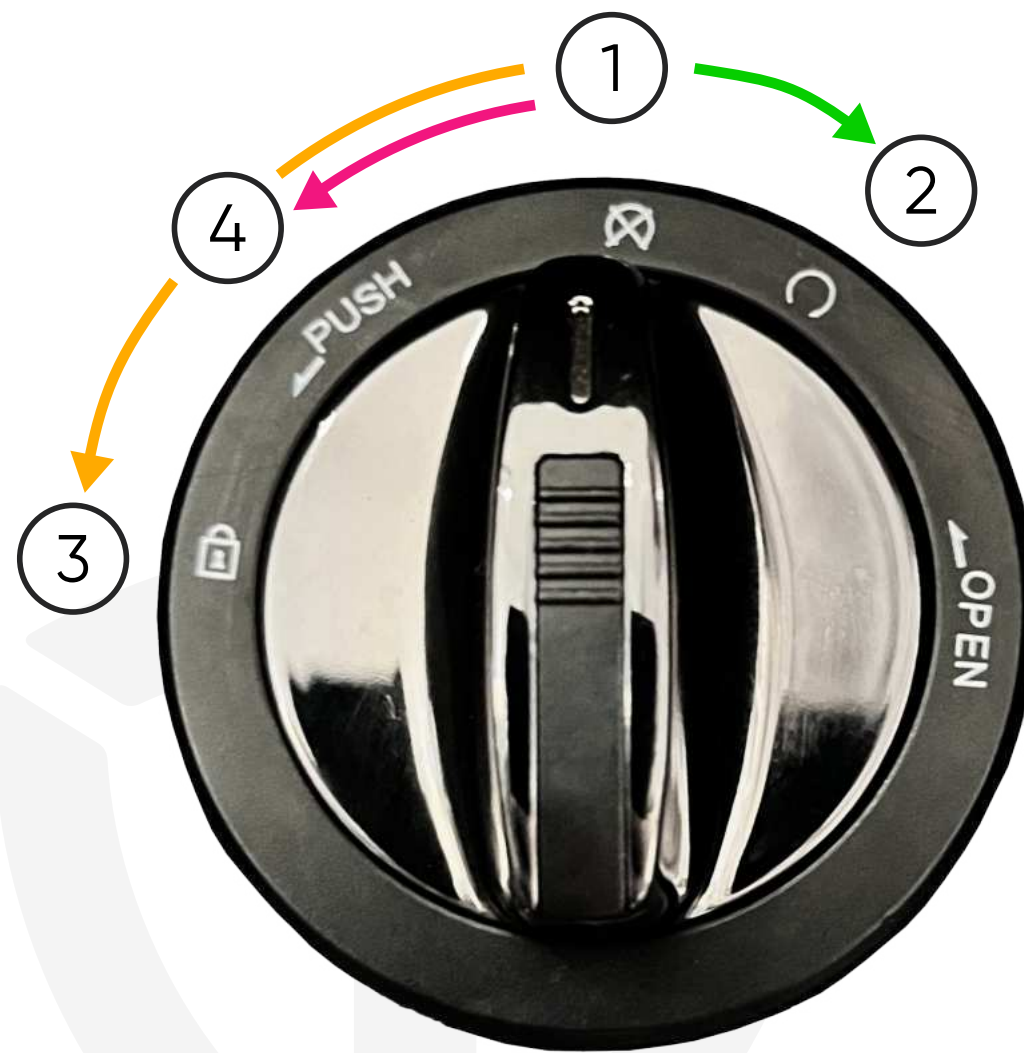

ENCENDIDO CON PERILLA

1. Vehículo apagado
2. Primero desbloquear el vehículo con la alarma (presionar una vez candado abierto) luego girar la perilla hacia la derecha para encender.
3. Para bloquear el timón, presionar a fondo la perilla y luego girar hacia la izquierda.
4. Seguro de asiento, girar a la izquierda para abrir el asiento.




CON LLAVE

1. Vehículo apagado.
2. Primero introduce la llave dentro de la perilla y sigue los pasos anteriores para todos los casos.



1. Activación de la alarma: Al presionar este botón la alarma se activa, si intentan mover el vehículo la alarma dará una alerta con un sonido 5 veces, luego empezará a sonar de manera continua y el motor se bloqueará.
2. Encendido inalámbrico: Con este botón podemos encender el vehículo de manera inalámbrica sin necesidad de utilizar la llave, solo debemos presionar dos veces el botón y el vehículo se encenderá.
3. Desactivación: Con este botón se podrá desactivar la alarma. Este botón también sirve para apagar el vehículo presionando una vez cuando el vehículo se enciende de manera inalámbrica con el control de alarma.

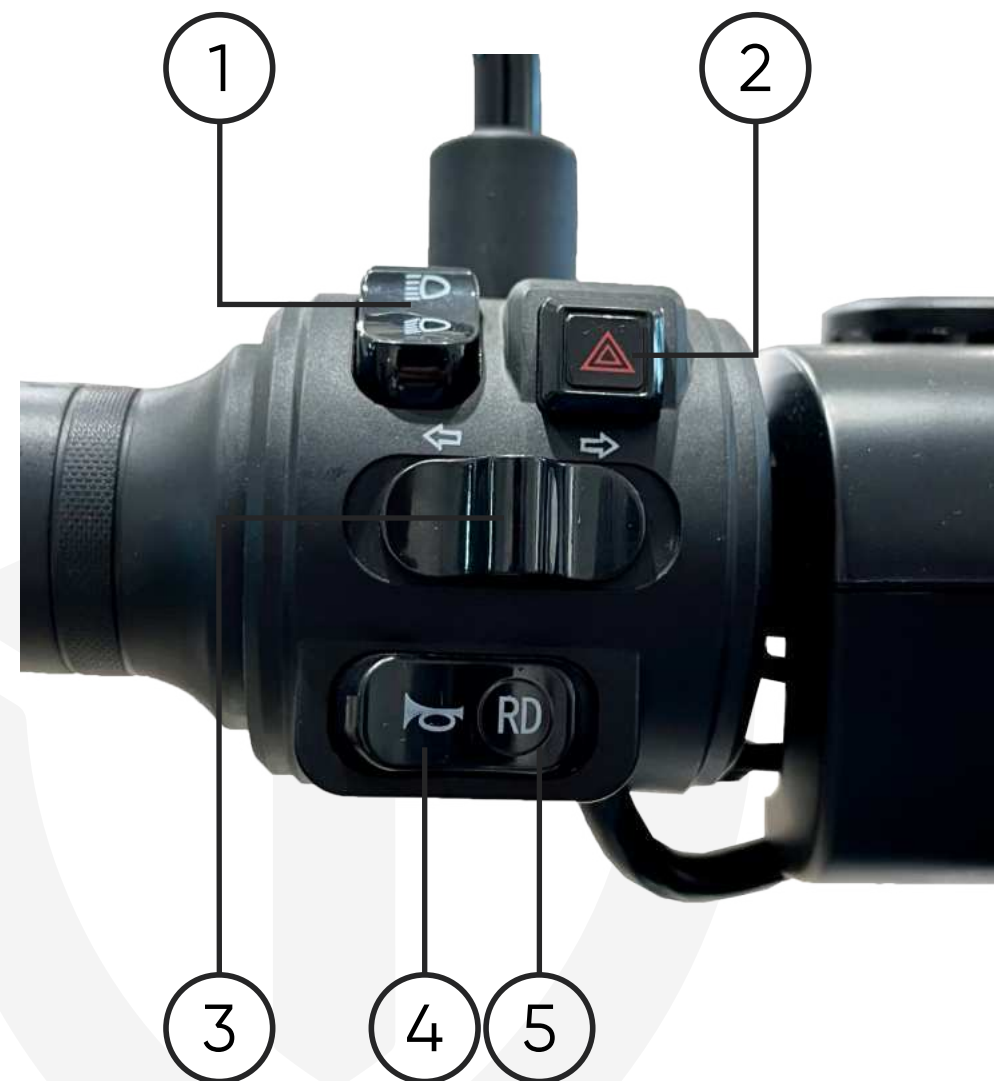

COMANDO IZQUIERDO

1. Interruptor de luz baja y alta
2. Botón de intermitentes
3. Interruptor de direccionales
4. Botón de claxon
5. Botón de ready (parking)



COMANDO DERECHO

1. Botón de controlador del vehículo (ARS)
2. Interruptor de encendido de luces
 - 2.1. Luz apagada
 - 2.2. Luz ambiental
 - 2.3. Encendido de luz baja
3. Botón de velocidades (3 modos: baja, media y alta)
- 4.. Acelerador



PROCESO DE CARGA DIRECTO AL VEHÍCULO

1. Primero se debe apagar el vehículo.
2. Conectar el conector del cargador al puerto de carga del vehículo, este puerto de carga se ubica debajo del asiento del piloto.
3. Conectar el enchufe del cargador al tomacorriente de 220V.
4. El proceso de carga se debe realizar en este orden para evitar malograr el cargador.
5. Cuando el vehículo está cargando el cargador tendrá encendido un led de color rojo y cuando la carga esté al 100%, el indicador led será de color verde.
6. Para desconectar el cargador del vehículo, primero debes desenchufar del tomacorriente y luego del puerto de carga de la moto.
7. El tiempo estimado de carga de este modelo es de 7 a 8 horas.




PROCESO DE CARGA EXTRAYENDO LA BATERÍA

1. Primero insertar la llave en la chapa y girar a la izquierda para abrir el asiento en donde se encuentra la batería.
2. Colocar la llave térmica en la posición de OFF, luego retirar el cable de alimentación de la batería y extraer la batería.
3. Colocar el conector del cargador a la batería y luego enchufar al tomacorriente, el proceso de carga se debe realizar en este orden para evitar malograr el cargador u otros componentes.
4. Cuando el vehículo está cargando, el cargador tendrá encendido una led de color rojo y cuando la carga esté al 100% el indicador led estará en color verde
5. Para desconectar el cargador de la batería, primero debe desenchufar el cargador del tomacorriente y luego retirar el conector de la batería.
6. Finalmente colocar la batería en el vehículo y conectar el cable de alimentación, luego colocar la llave térmica en la posición ON.



1. La manija de freno derecha frena la rueda delantera..
2. La manija izquierda frena la rueda posterior.
3. Para un frenado más eficiente se recomienda frenar con ambos frenos.

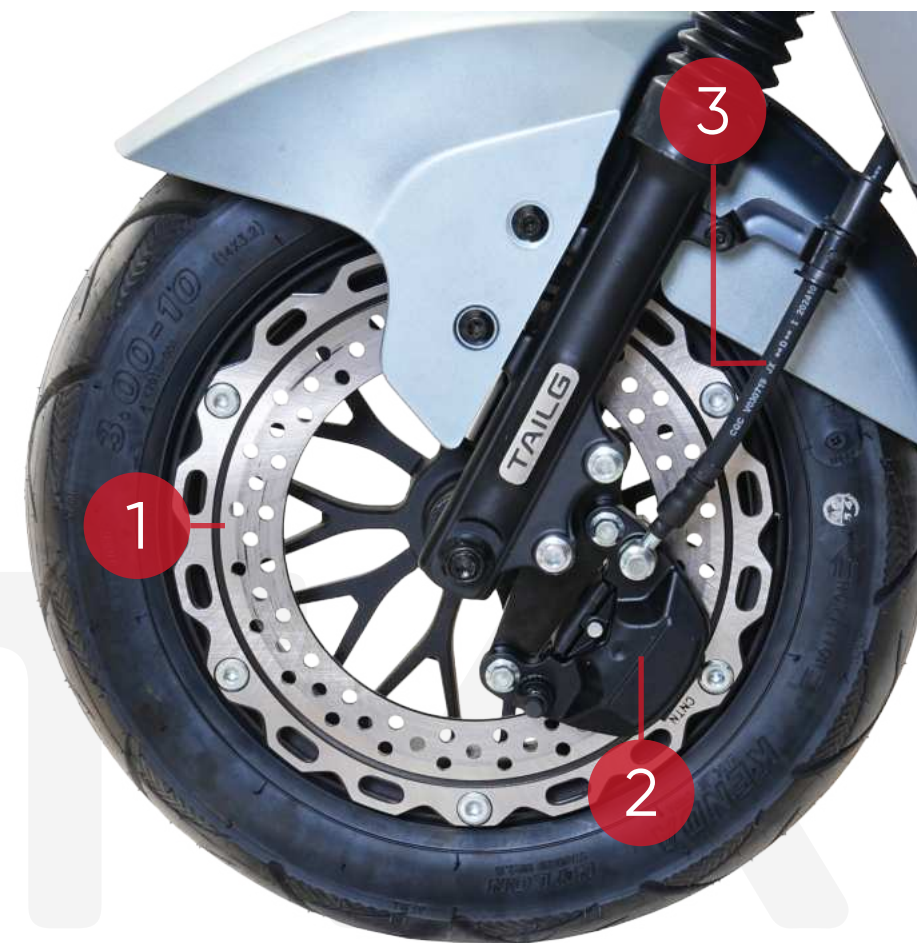

FRENO DE DISCO DELANTERO

1. Disco de freno de 260mm.
2. Capiler de freno.
3. Manguera de freno.

Verificar periódicamente el líquido de freno. Si la potencia de frenado disminuye, se debe revisar que no exista ninguna fuga de líquido en la manguera.



FRENO DE DISCO POSTERIOR

1. Disco de freno 175mm.
2. Capiler de freno.
3. Manguera de freno.

Verificar periódicamente el líquido de freno. Si la potencia de frenado disminuye, se debe revisar que no exista ninguna fuga de líquido en la manguera.



VELOCIDAD CRUCERO

Para utilizar la velocidad crucero debes seguir estos pasos:

1. Primero debes encender el vehículo y desactivar el modo parking.
2. Acelerar el vehículo y mantener presionado el botón de controlador, por al menos 5 segundos.
3. Luego soltar el acelerador y botón de controlador, con esto se activará la velocidad crucero. El vehículo seguirá acelerando sin la necesidad de utilizar el acelerador.
4. Para desactivar el modo de velocidad crucero se debe presionar cualquiera de las manijas de freno.

-  Se recomienda no descargar la batería menos del 20%. para evitar sobredescarga de la batería y un daño a la misma.
-  Si el vehículo no se va a utilizar por un periodo largo, se debe colocar a cargar al menos una vez cada 15 días.
-  No sobrepasar el peso máximo que soporta el vehículo (indicado en la ficha técnica), un peso excesivo puede afectar el funcionamiento del vehículo, además puede quemar el motor y dañar las baterías.
-  Revisar la presión de llantas al menos una vez a la semana, una presión de llantas incorrecto puede causar problemas de autonomía, además se puede dañar el motor y baterías. (presión de llantas es de 40psi en llanta delantera y posterior)
-  Limpiar periódicamente el vehículo para evitar el deterioro prematuro de las partes del vehículo.
-  La carga del vehículo debe ser en lugares abiertos y ventilados, mantener alejados objetos inflamables.
-  El obligatorio realizar los mantenimientos preventivos cada 3 o 4 meses para un correcto funcionamiento del vehículo además que esto hace válido la garantía del vehículo.
-  La degradación es un proceso natural de todas las baterías. Es por eso que a partir de los 6 meses de uso la distancia máxima que puede recorrer el vehículo se reduce en un 75%.
-  Evitar que el cargador entre en contacto con el agua o que se pueda golpear, esto podría afectar el funcionamiento.
-  Realizar el reemplazo de las baterías por profesionales de TAILG, cuando realice el cambio también es necesario sustituir los cables de las baterías.

GRACIAS

POR ELEGIR AUTONOMÍA,
DISEÑO Y TECNOLOGÍA



 WWW.TAILG.COM.PE

 TAILGPeruOfficial

 @tailg_peru

 @tailg_peru